



TECEspring

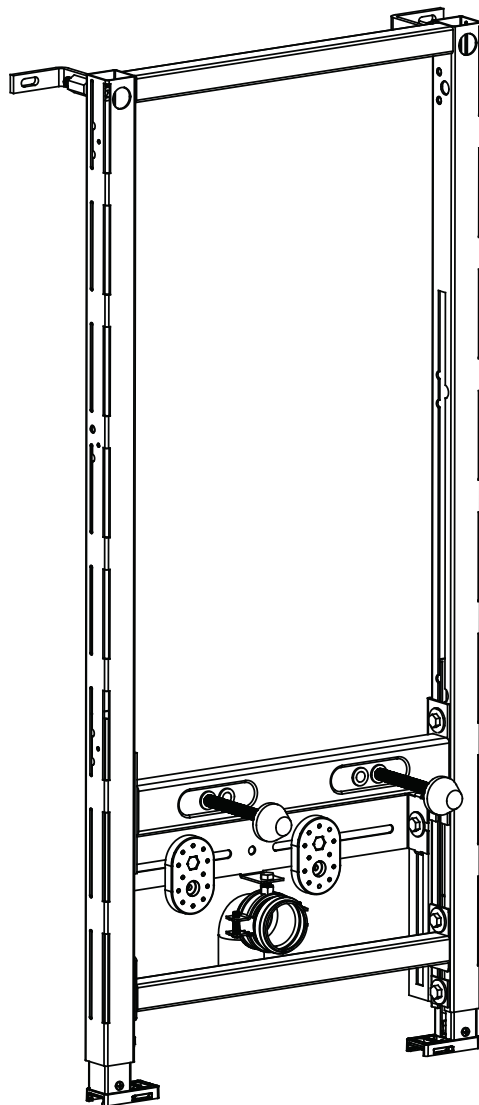

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Застенный модуль TECEspring profil для биде (S330000)


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

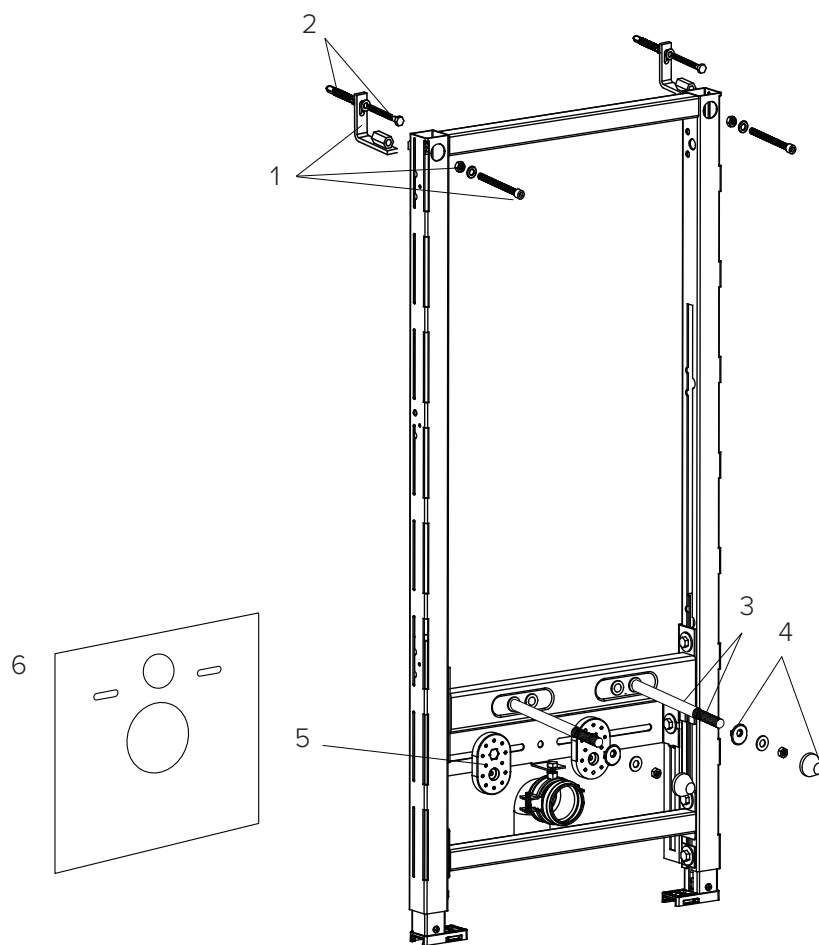

№	Наименование	Артикул
1	Кронштейны с крепежными элементами	AF042300-L2
2	Крепежные болты с дюбелями	AF042300-L1
3	Комплект шпилек и защитных трубок	AF042300-L5
4	Крепежные элементы для унитаза	AF042300-L6
5	Опорная площадка для настенных уголков для подвода воды	AF042300-L113
6	Прокладка для монтажа биде	AF042300-L107

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

(Единица измерения: мм)

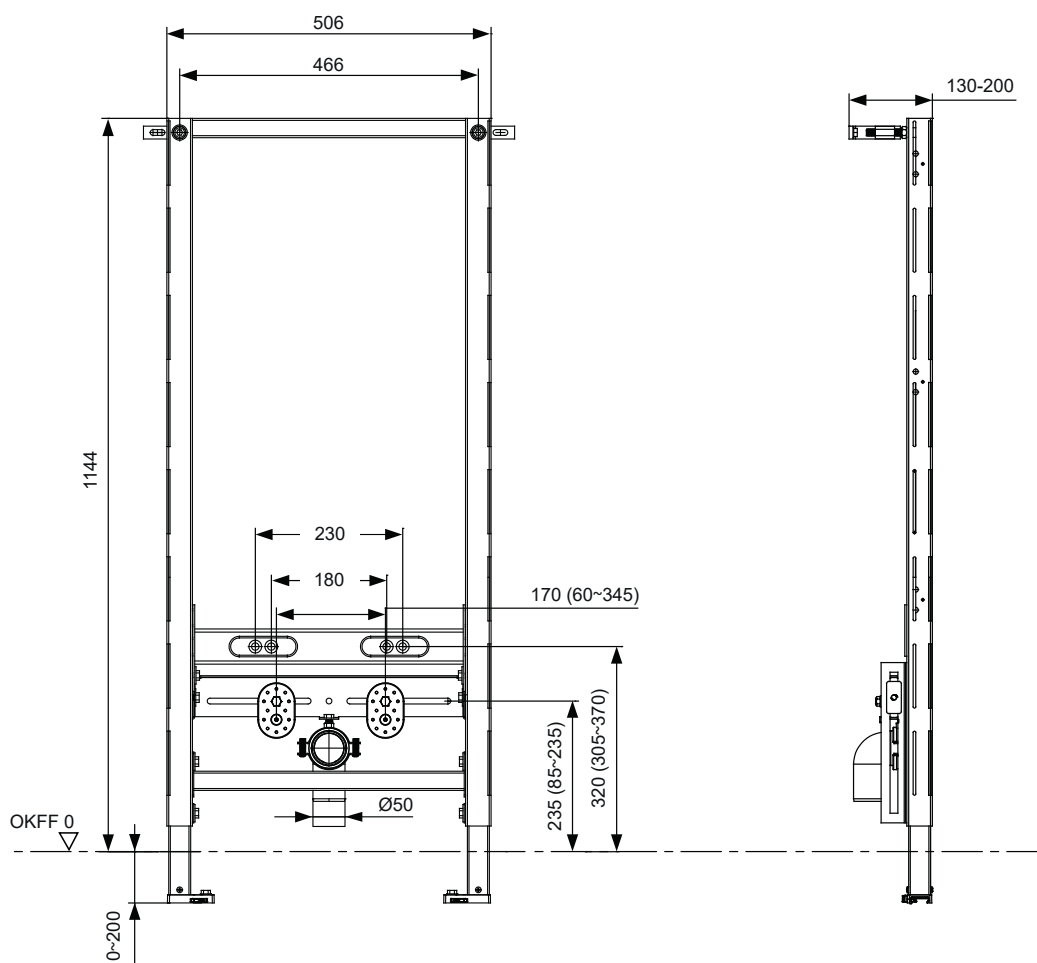

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ






1. Придерживайтесь данной инструкции по монтажу.
Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неправильной установки.
2. Перед окончательной фиксацией застенного модуля убедитесь в правильности его положения и высоты относительно уровня чистового пола.
3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в спецификацию без предварительного предупреждения. Возможные изменения не влияют на особенности монтажа и нацелены на улучшение потребительских свойств продукта.

Примечания:






1. Устанавливать перед прочными стенами, обеспечивающими надежную фиксацию модуля на протяжении всего периода эксплуатации.
2. Все размеры приведены в миллиметрах.

⚠ OKFF 0 = Уровень чистового пола

УСТАНОВКА МОДУЛЯ В СТАЛЬНОЙ ПРОФИЛЬ ТЕСЕspring

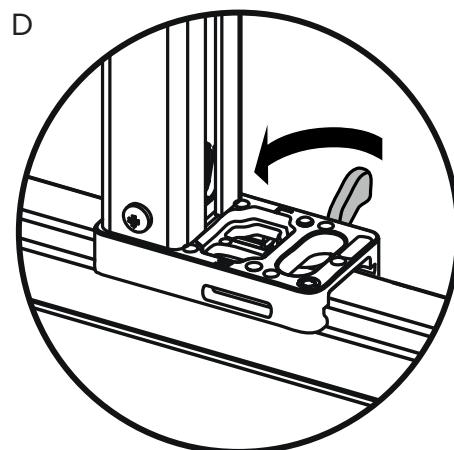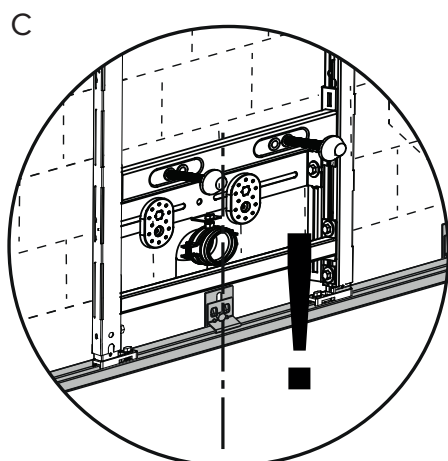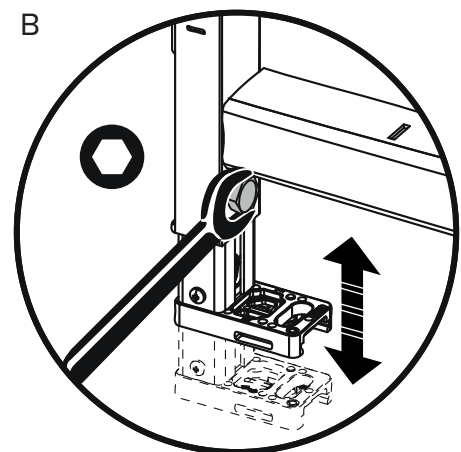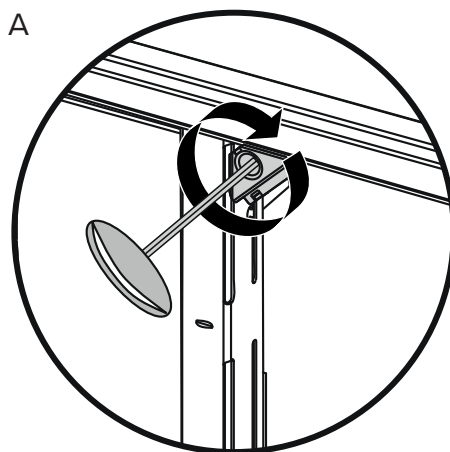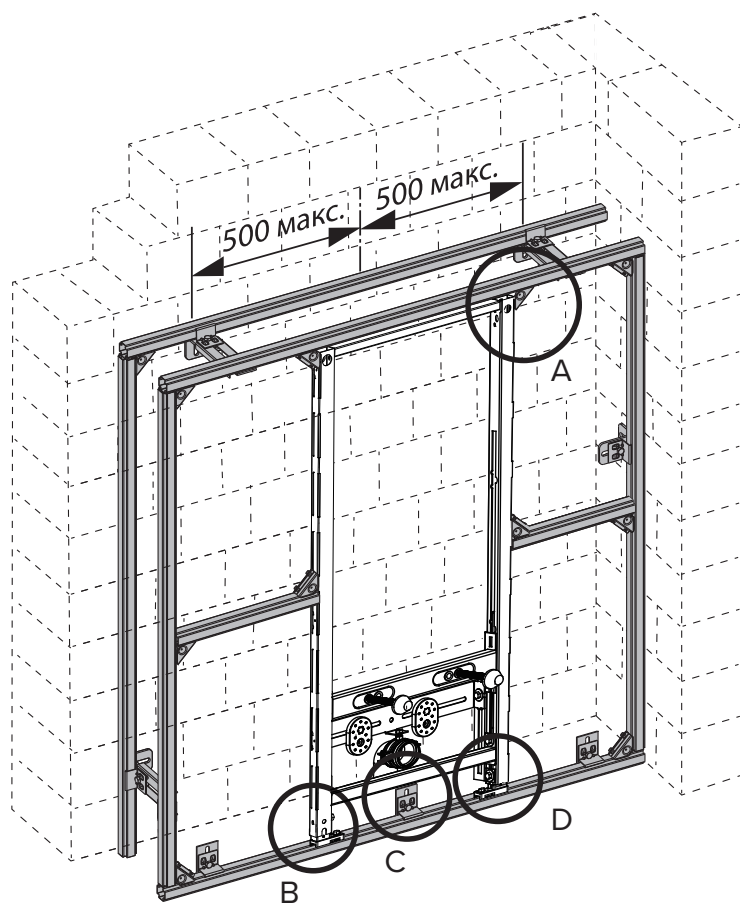



УСТАНОВКА МОДУЛЯ В КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

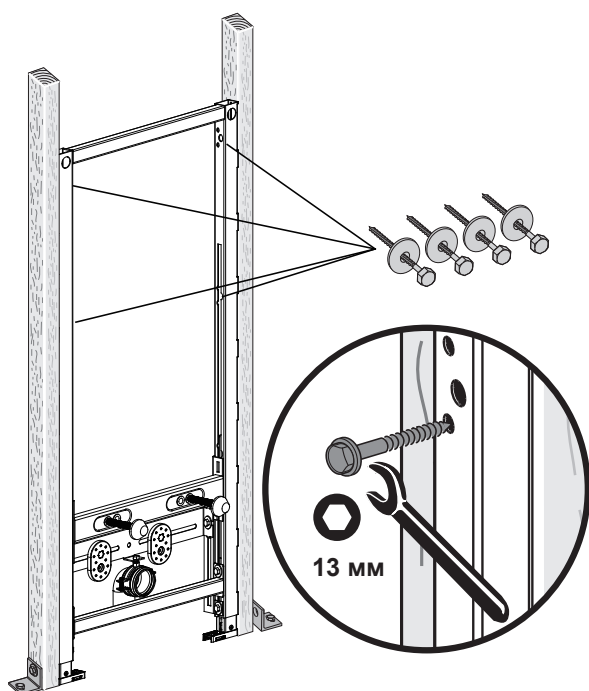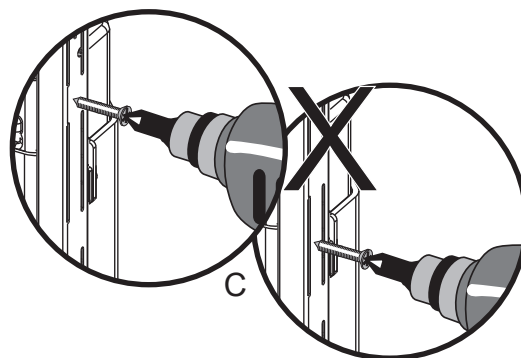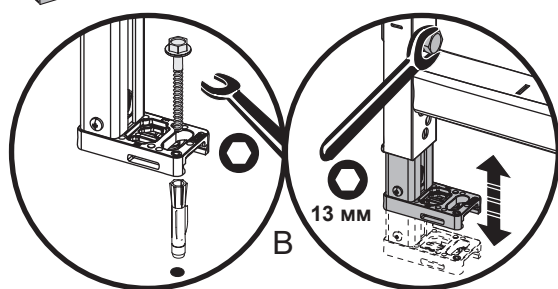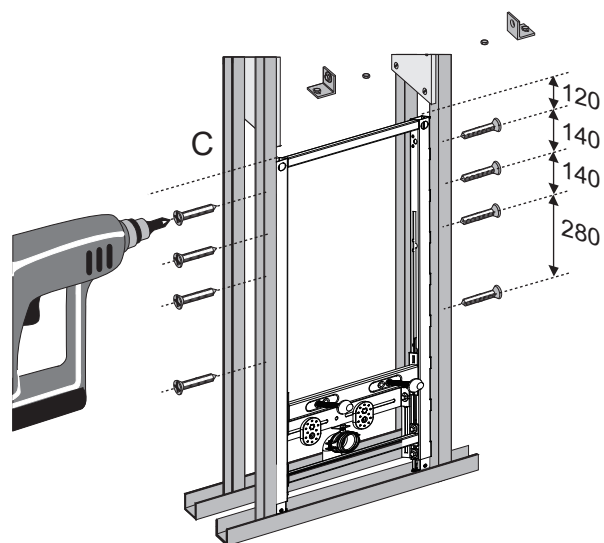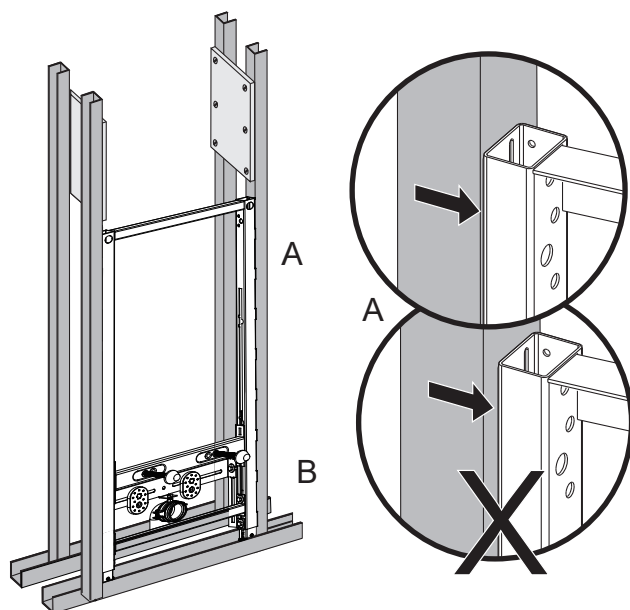


УСТАНОВКА МОДУЛЯ ПЕРЕД СТЕНОЙ

Расстояние между отверстиями при установке настенных кронштейнов опорными площадками наружу



Расстояние между отверстиями при установке настенных кронштейнов опорными площадками внутрь

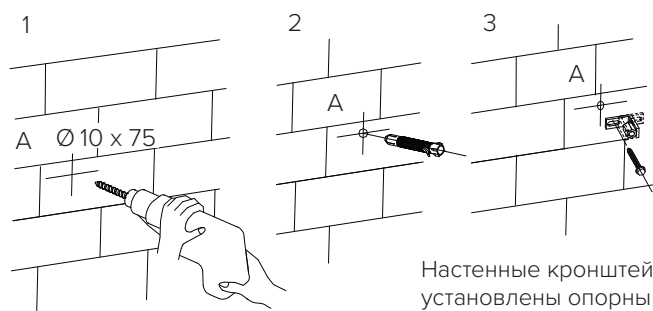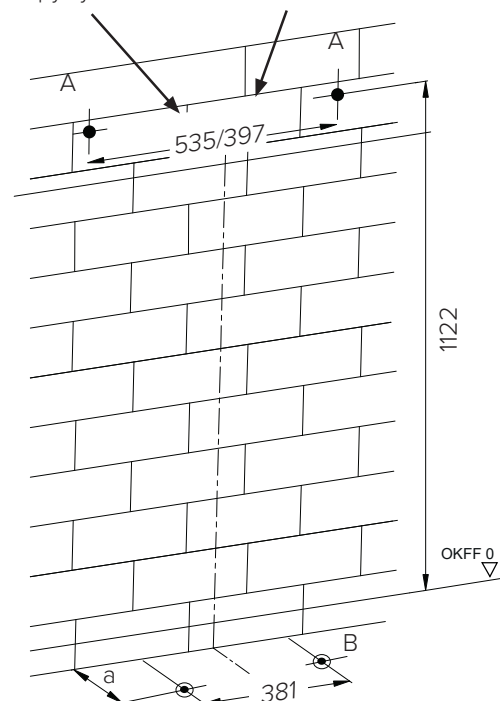


Настенные кронштейны могут быть установлены опорными площадками как внутрь, так и наружу. Соответственно расстояние между отверстиями на стене будет разное.

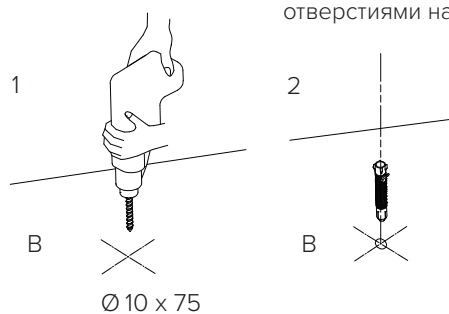

ФИКСАЦИЯ И РЕГУЛИРОВКА НАСТЕННЫХ КРОНШТЕЙНОВ И НАПОЛЬНЫХ ОПОР

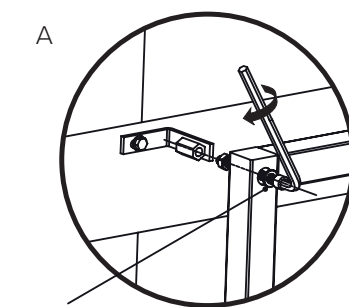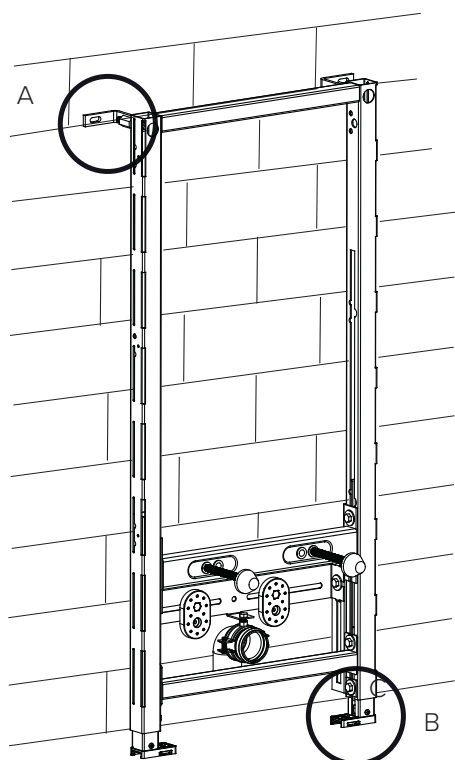

Шайба

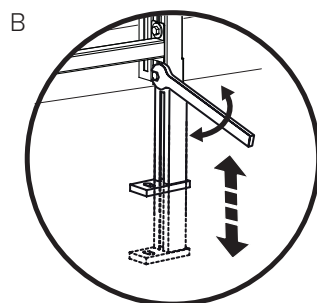


РЕГУЛИРОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЧАШИ БИДЕ




ВНИМАНИЕ!

Все регулировки необходимо выполнять в соответствии с руководством по монтажу чаши биде.

Болты регулировки
высоты опоры биде

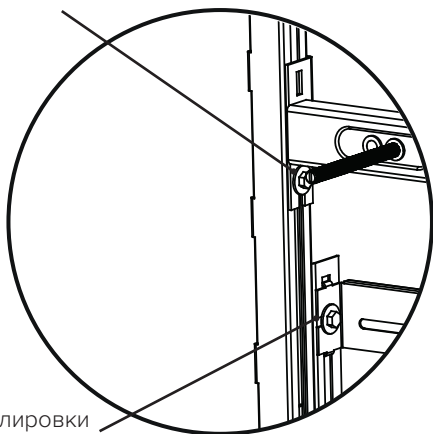

Болты регулировки
высоты установки
настенных уголков
для подвода воды

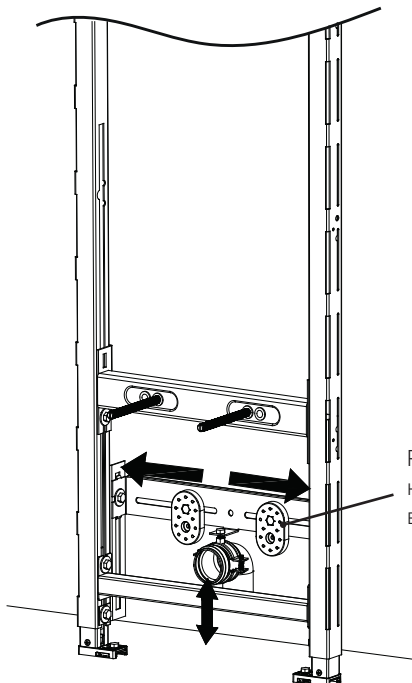

Регулировка положения
настенных уголков для подвода
воды по горизонтали

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

