TECEdrainpoint S moduláris rendszer

Egy moduláris rendszer az áttekinthetetlen komplett készlet helyett.

TECEdrainpoint S teljes kínálat

Egy moduláris rendszer az áttekinthetetlen komplett készlet helyett:


A egy designrácsból vagy csempetartóból
B egy magasítóelemből
C egy lefolyóból

A Designrács



A TECEdrainpoint S-hez való fedlapok rozsdamentes acélból készült designrácsként kétféle kivitelben és méretben (100 x 100 mm / 150 x 150 mm), valamint csavarozható változatként is kaphatók. Csempéből kialakított fedlap esetén a csempedarabot közvetlenül a keret nélküli csempetartóra vagy a mélyített, kerettel rendelkező csempetartóba kell helyezni.

B Magasítóelem

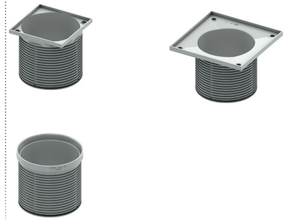

A TECEdrainpoint S-hez való magasítóelemek műanyagból vagy rozsdamentes acélból készült rácskerettel kaphatók.

C Odvod



A TECEdrainpoint S termékcsalád lefolyóválasztéka különféle beépítési magasságokhoz és DN 50/70/100 lefolyócsövhez való lefolyókat tartalmaz. Minden lefolyó Seal System univerzális karimával van felszerelve.


Kiegészítők

A TECEdrainpoint S pontlefolyók külön rendelhető membrános búzzárral és hajfogó szűrővel egészíthetők ki. Ezenkívül a TECEdrainpoint S termékcsalád olyan kiegészítőket is kínál, mint a szerelési segédanyagok és a tűzvédelmi eszközök.



Pontosan különleges

Akár kicsi, akár nagy alakú a csempe: A pontlefolyó használatakor a szükséges lejtéssel kialakított területek harmonikusan simulnak bele a burkolat egészébe. Maguk a padlósíkba illeszkedő fedlapok könnyen tisztítható, polírozott rozsdamentes acélból készült dizájnrácsként két tetszetős kivitelben vagy csempetartóként kerettel, ill. a nélkül kaphatók. A padlóburkolatba való tökéletes beleolvadás kiváltképp természetes kő és finomított kőagyag esetén valósul meg.

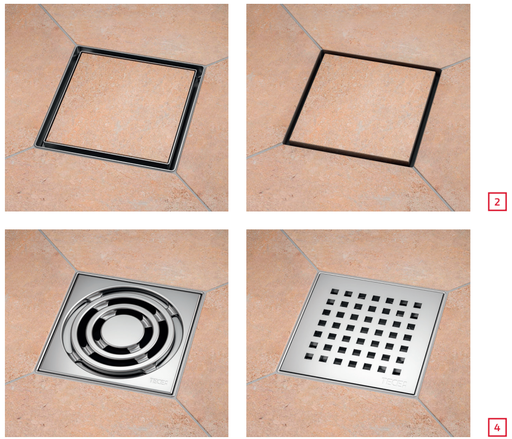

1 Mélyített, fémlemez kerettel rendelkező csempetartó
2 Keret nélküli csempetartó
3 Rozsdamentes acél designrács
4 Rozsdamentes acél designrács, négyzet alakú mintázattal

Bővebb információkat a **www.tece.com** weboldalon talál.

TECE GmbH
T + 49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de

TECE Horvátország
T +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

Magyarországi Kereskedelmi Képviselete
T +36 70 675 8323
info@tece.hu
www.tece.hu

TECE
close to you

PRECÍZ VÍZELVEZETÉS EGY PONTBAN.

TECEdrainpoint S - A praktikus pontlefolyó




LÉNYEGRE TÖRŐ. PONTOS.


Akár középen, akár fal közelében elhelyezett lefolyóelemként - a TECEdrainpoint S bármilyen helyiségbe könnyen integrálható, sőt mint innovatív és sokoldalú rendszermegoldás nyűgöz le. A TECEdrainpoint S lefolyóteste bűzzárral rendelkezik, amely bármikor könnyen eltávolítható és megtisztítható. A designrácsok ezután visszahelyezhetők vagy visszacsavarozhatók a lefolyótestre - utóbbi egy előszeretettel alkalmazott változat, különösen nyilvános területek számára.

TECEdrainpoint S: beszerelés

Egy karima minden esetre


A Seal System univerzális karima kétféle szigetelés egyetlen karimával való csatlakoztatását teszi lehetővé. Kompozit szigetelések vagy szorítókarimás csatlakozások, például hegeszthető bitumenes szigetelőlemezek csatlakoztatására, is megvalósíthatók.

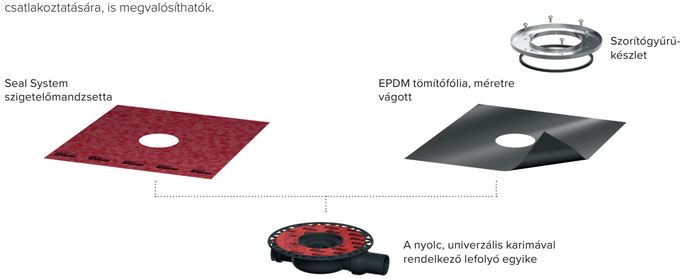

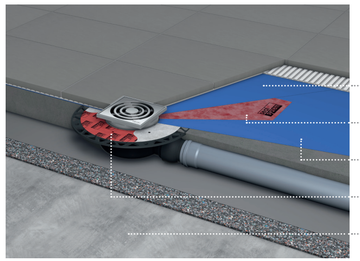


Példa a Seal System szigetelőmandzsettával és egy tesztelt szigetelőanyaggal történő kompozit vízszigetelés kivitelezésére:

1. Második réteg kompozit szigetelés
2. Seal System szigetelőmandzsetta
3. Első réteg kompozit szigetelés
4. Az univerzális karima védőfóliája
5. Esztrich

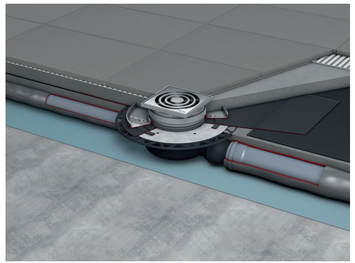


Példa egy TECEdrainpoint S lefolyó szigetelésére szorítókarimás csatlakozással és tekercses szigetelőanyagokhoz való csatlakozással.


Kompozit szigetelésbe történő beszerelés Seal System szigetelőmandzsettával

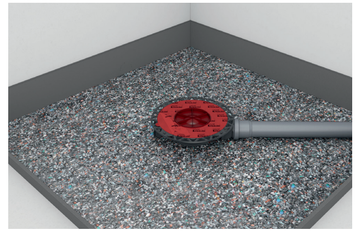


1. lépés: A lefolyó behelyezése és csatlakoztatása előtt a talaj felületét zajvédelmi intézkedések végrehajtásával szakszerűen elő kell készíteni.

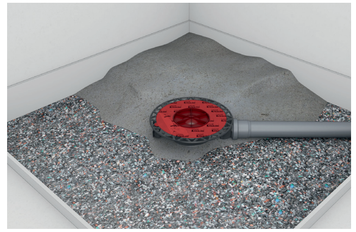


2. lépés: Most következhet a terület esztrichhel való feltöltése.

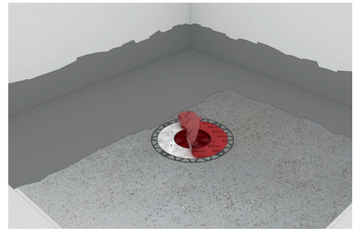


3. lépés: A kompozit szigetelés első rétegének felhordásához a védőfóliát el kell távolítani a lefolyóról.

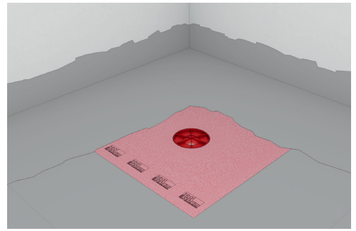

4. lépés: A Seal System szigetelőmandzsettát a kompozit szigetelés első, még nedves rétegébe bele kell dolgozni, majd a második réteggel le kell fedni.

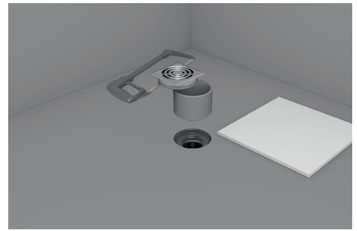

5. lépés: A kompozit szigetelés teljes felületen való felhordását követően a magasítóelemet a padlóburkolat magasságához kell igazítani.

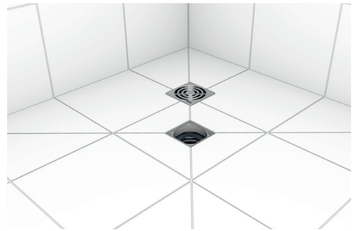

6. lépés: Csempézés és fugázás után a fedlap a helyére illeszthető. A beszerelés menete ezzel lezárul.