Modularni sistem TECEdrainpoint S


Modularni sistem namesto nepreglednih kompletov.

Celotni paket TECEdrainpoint S

Točkovni odtok TECEdrainpoint S vedno vključuje:

A Dizajnersko rešetko ali nosilec ploščice
B Vgradni del
C Odtok

A Dizajnerska rešetka

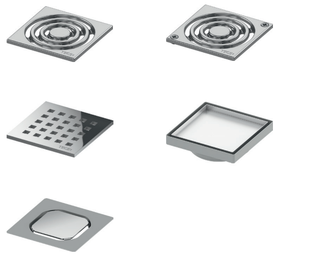


Pokrovi odtokov TECEdrainpoint S so na voljo kot dizajnerske rešetke iz nerjavnega jekla v dveh zasnovah in velikostih (100 x 100 mm/150 x 150 mm) ter tudi kot izvedba za privijanje.
Pri pokrovu s ploščico se kos ploščice vgradi neposredno na nosilec ploščice brez obrobe ali v nosilec ploščice z obrobo.

Pribor

Točkovne odtoke TECEdrainpoint S lahko dopolnite z membranskimi ventili proti vonjavam in cedili za lase, ki jih morate naročiti posebej. Program za odtoke TECEdrainpoint S vključuje ob tem še pripomočke za vgradnjo in protipožarno zaščito.



B Vgradni del

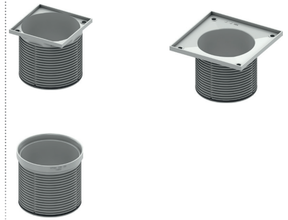

Vgradni deli za odtoke TECEdrainpoint S so na voljo z rešetkastim ogrodjem iz umetne mase ali nerjavnega jekla.


C Odtok



Ponudba odtokov TECEdrainpoint S vključuje odtoke za različne višine sistema in za odtočne cevi DN 50/70/100. Vsi odtoki imajo univerzalno prirobnico Seal System.

Nekaj posebnega

Za velike ali male formate ploščic: Pri točkovnih odtokih lahko naklone harmonično izvedemo s ploščicami. Pokrovi na višini tal so pri tem na voljo kot dizajnerske rešetke iz poliranega nerjavnega jekla za preprosto vzdrževanje v dveh privlačnih zasnovah ali kot nosilci ploščice z okvirjem ali brez. Za popolno uskladitev s talno oblogo – zlasti pri naravnem kamnu in keramiki.

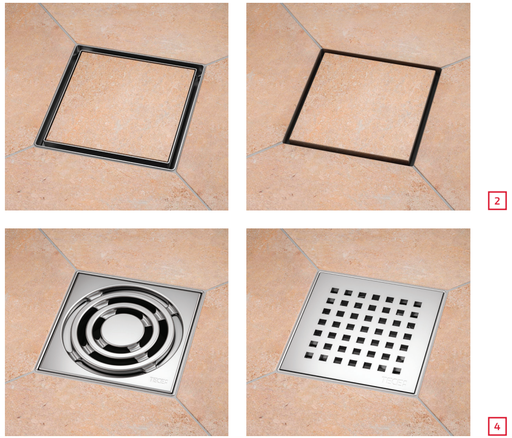

1 Nosilec ploščice z obrobo »plate«
2 Nosilec ploščice brez obrobe
3 Dizajnerska rešetka iz nerjavnega jekla
4 Dizajnerska rešetka iz nerjavnega jekla »quadratum«

Za dodatne informacije obiščite naše spletno mesto **www.tece.hr**.

TECE GmbH
Nemčija
T +49 25 72/9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de

TECE d.o.o.
Hrvaška
T +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

TECE
close to you

NATANČNO ODVAJANJE VODE

TECEdrainpoint S – praktični točkovni odtok

V skladu z DIN 18534

GEPRÜFTE seal system VERBUNDABDICHTUNG



NATANČNO.

Vseeno je, ali je postavljen na sredino prostora ali ob steno – TECEdrainpoint S se odlično vključi v vsak prostor ter prepriča kot inovativna in vsestranska sistemska rešitev. Telo odtoka TECEdrainpoint S ima zaporo za vonjave, ki jo lahko kadar koli preprosto odstranite in očistite. Nato lahko na telo odtoka položite ali privijete dizajnersko rešetko – slednja rešitev je priročna predvsem za javne objekte.

TECEdrainpoint S: Vgradnja


Ena prirobnica za vse situacije

Univerzalna prirobnica Seal System omogoča dva načina zatesnitve z eno prirobnico. Izvedete lahko zatesnitev na kombinirano hidroizolacijo ali pa zatesnitev z vpenjalno prirobnico, na primer za lepljenje na bitumensko izolacijo.




Komplet z vpenjalnim obročem

Tesnilna manšeta Seal System




Izrez tesnilne folije EPDM






En od osmih odtokov z univerzalno prirobnico

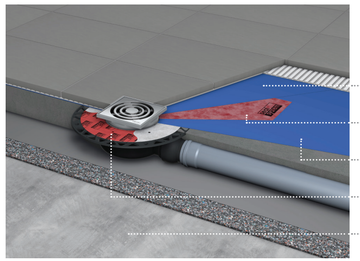


Primer izvedbe s kombinirano hidroizolacijo s tesnilno manšeto Seal System in preverjenim izdelkom za zatesnitev:

1. Druga plast kombinirane hidroizolacije
2. Tesnilna manšeta Seal System
3. Prva plast kombinirane hidroizolacije
4. Zaščitna folija za univerzalno prirobnico
5. Estrih

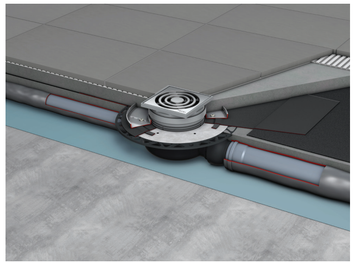


Primer zatesnitve odtoka TECEdrainpoint S z vpenjalno prirobnico in lepljenjem na izolacijo.


Vgradnja s tesnilno manšeto Seal System za kombinirano hidroizolacijo

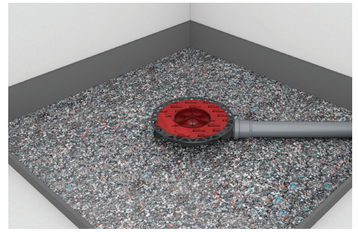


1. korak: Pred vstavljanjem in priključitvijo odtoka se podlaga strokovno pripravi z ukrepi proti prenašanju zvoka.

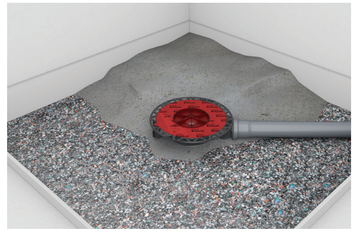


2. korak: Zdaj površino zapolnimo z estrihom.

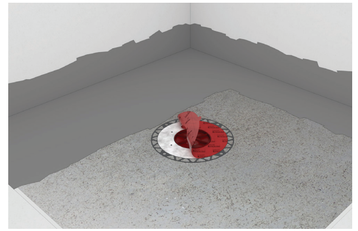


3. korak: Za nanašanje prve plasti kombinirane hidroizolacije odstranimo zaščitno folijo z odtoka.

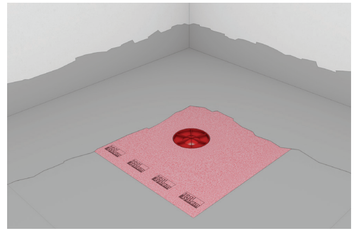

4. korak: Tesnilna manšeta Seal System se vdela v prvo, še mokro, plast kombinirane hidroizolacije, nato pa se čeznjo nanese druga plast.

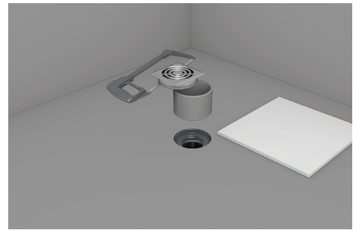

5. korak: Po končanem nanašanju kombinirane hidroizolacije se vgradni del prilagodi višini talne obloge.

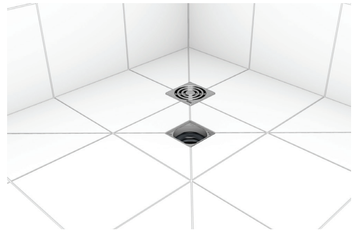

6. korak: Po polaganju ploščic in fugiranju vstavimo pokrov. Vgradnja je s tem končana.